

# ECOSTER 200

Kasutusjuhend (lühiversioon)



1.Sisse lülitamiseks vajuta nappu „vajuta ja keera”




\*napp „vajuta ja keera”

2.Välja lülitamiseks:vajuta nappu „vajuta ja keera” ning hoia all vähemalt 3 sekundit ja vali nimekirjast „väljalülitamine”

3. Blokeerimine- vajuta nupp „vajuta ja keera” ning hoia all vähemalt 3 sekundit ja vali nimekirjast blokeering. Kui ekraan on blokeering aktiveeritud kuvatakse ekraanil „võtme” märk.

### Põhi ekraani ikoonid.

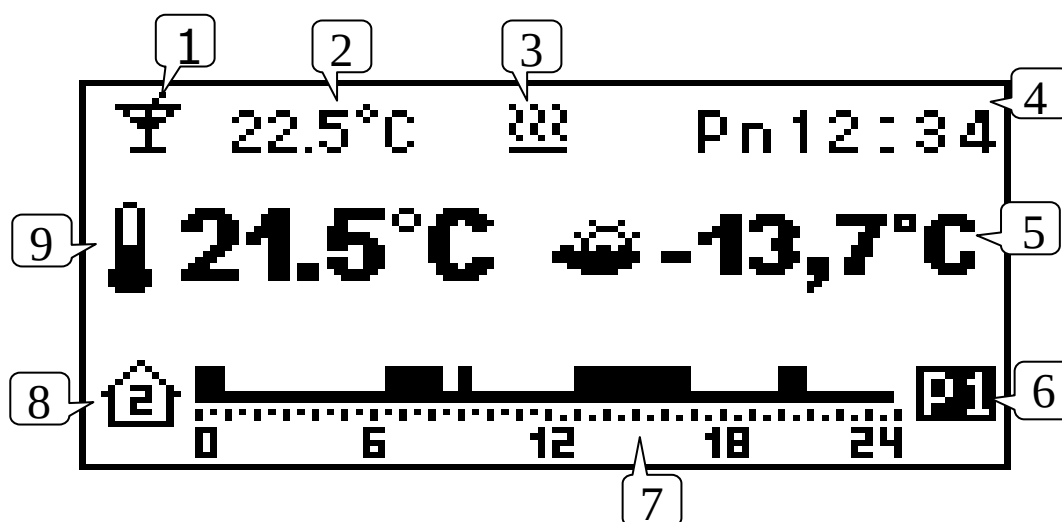

1. Hetkel toimiv töörežiim (harmonogramm, pidu, jne.)

2. Soovitav toa temperatuur

3. Nii näitab ruumitermostaat kas põleti töötab või mitte (pildil: töötab)

4. Päev ja kell

5. Kuvab välist temperatuuri kui põleti kontrollerrisse on ühendatud väli temperatuuri andur.

6. Kuvab valitud profiili

7. Kuvab kella ajalist tööd (madalad pulgad tähendab öist temperatuuri, kõrged pulgad tähendavad päevast temperatuuri)


8.Kuvab mitmendat ruumi termostaati kasutatakse (juhul kui on ühendatud rohkem kui üks termostaat)

9.Kuvab hetkelist toa temperatuuri.

### Temperatuuri seaded.

1.Selleks, et muuta temperatuuri seadeid vajutage nuppu „vajuta ja keera” ning keerake seni kaua kuni leiata menüüst ikooni


„temp.seaded”

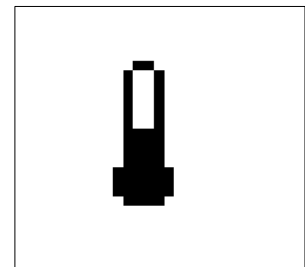


kinnitamiseks vajutage nuppu „vajuta ja keera”.

2.Sisenedes menüüsse „temp seaded” avaneb teile valik ikoonide näol:

Öine temp:

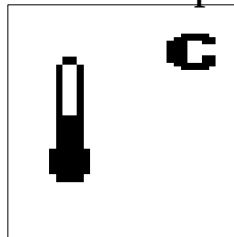

Päevane temp.

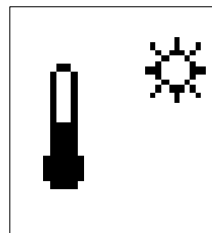

3.Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu „vajuta ja keera”

4.Valik tegemiseks keerake nuppu kuni olete leidnud soovitud temperatuuri.Kinnitamiseks vajutage nuppu „vajuta ja keera”

5.Selleks,et menüüdest väljuda leidke ikoon „tagasi”, või hoidke nuppu „vajuta ja keera” all 2s.

## Töörežiimid

Ecoster 200 võimaldab valida erinevate töörežiimide vahel.

1. Harmonogramm-töö ajagraafiku alusel „Öine ja päevane temperatuur”
2. Ökonoomne-töötab ainult „öise temperatuuri alusel”
3. Komfort-töötab ainult „päevase temperatuuri alusel”
4. Väljund maja-töötab ajavahemikus 1-60 h kahe režiimi valiku võimalus
5. Ventilatsioon-töötab ajavahemikus 1-60 minutit kahe režiimi valiku võimalus
6. Pidu- töötab ajavahemikus 1-48 h
7. Vaheaeg- töötab ajavahemikus 1-99 päeva
8. Külmutamisvastane-tarbevee temp 8 kraadi




## Töörežiim Harmonogramm

Kuidas seadistada töörežiimi „harmonogramm”

1. vajuta nuppu „vajuta ja keera”

2. keera nuppu kuni leiad ikooni

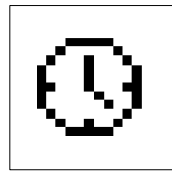


3. vajuta kinnitamiseks

4. vajuta uuest olles ikoonil **SU**



5. avaneb aken :

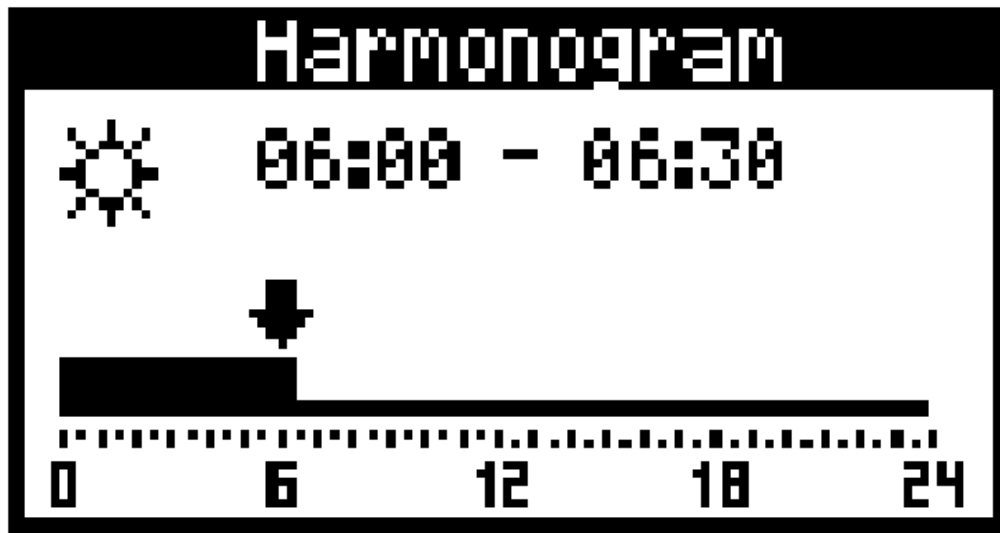

6.vajutades nuppu „vajuta ja keera” ilmub „nool” ja ülesse vasakusse nurka „päike” - see tähendab, et määratakse „päevase temperatuuri” kella aeg.


7.Uuesti vajutades kaob ikoon „päike” siis saate liikuda vabalt valitud kellaajale.

8.veelkord vajutades ilmub ikoon „kuu” - see tähendab, et määratakse „õise temperatuuri” kella aeg.

9.Kui kella ajad määratud vajutage nuppu „vajuta ja keera” ning hoida nuppu all 2s siis ilmub menüü erinevate päevadega.Keerates nuppu saate ära määrata millistel päevadel toimib see küttegraafik

mille enim tegite. Väljumiseks keerake nuppu kuni „salvesta ja välju”

10.väljuge kõikidest menüüdest kuni alg menüüni kuvatakse pilt

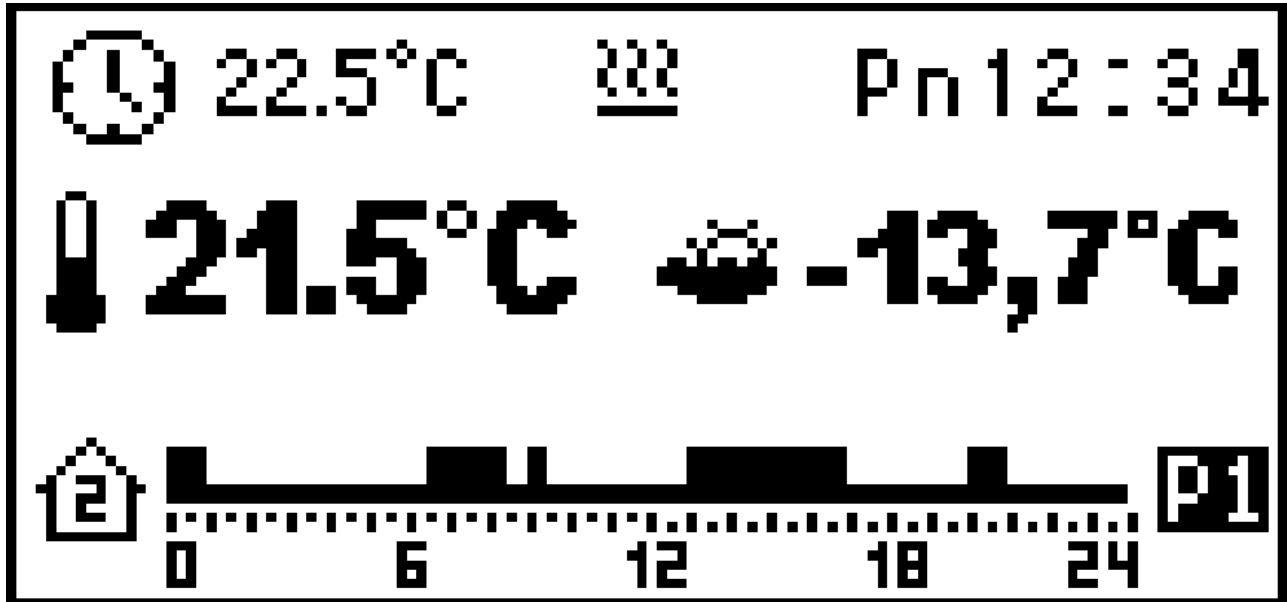

Kell üleval vasakus nurgas tähendab, et on aktiveeritud töörežiim „harmonogramm” nüüd töötab teie põleti vastavalt seadistatud kellaegadele ja öistele ja päevastele temperatuuridele.